


ESQUEMA DE CONEXIÓN EN MODALIDAD AVANZADA

- CENTRAL DOMÓTICA
- INVERSOR SUBIDA/BAJADA

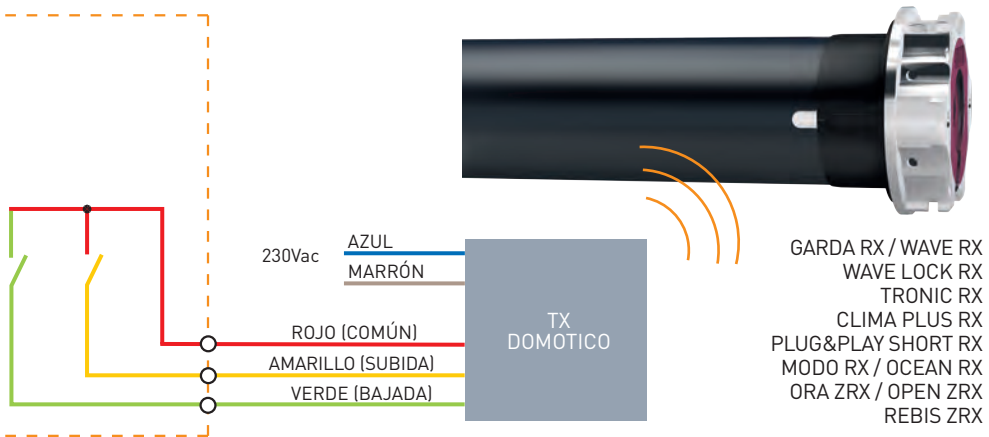

EL EMISOR DOMÓTICO ESTÁ PRE-PROGRAMADO DE FÁBRICA PARA FUNCIONAR EN MODALIDAD NORMAL.