


SCHEMA INSTALLAZIONE BLUE BUS / BLUE BUS RX

Ingresso sensore esterno
Esempio: sicurezza (allarme anti-incendio)

Comando generale

Tipo: Pulsantiera*
Temporizzatore
Sistema domotico
Ecc

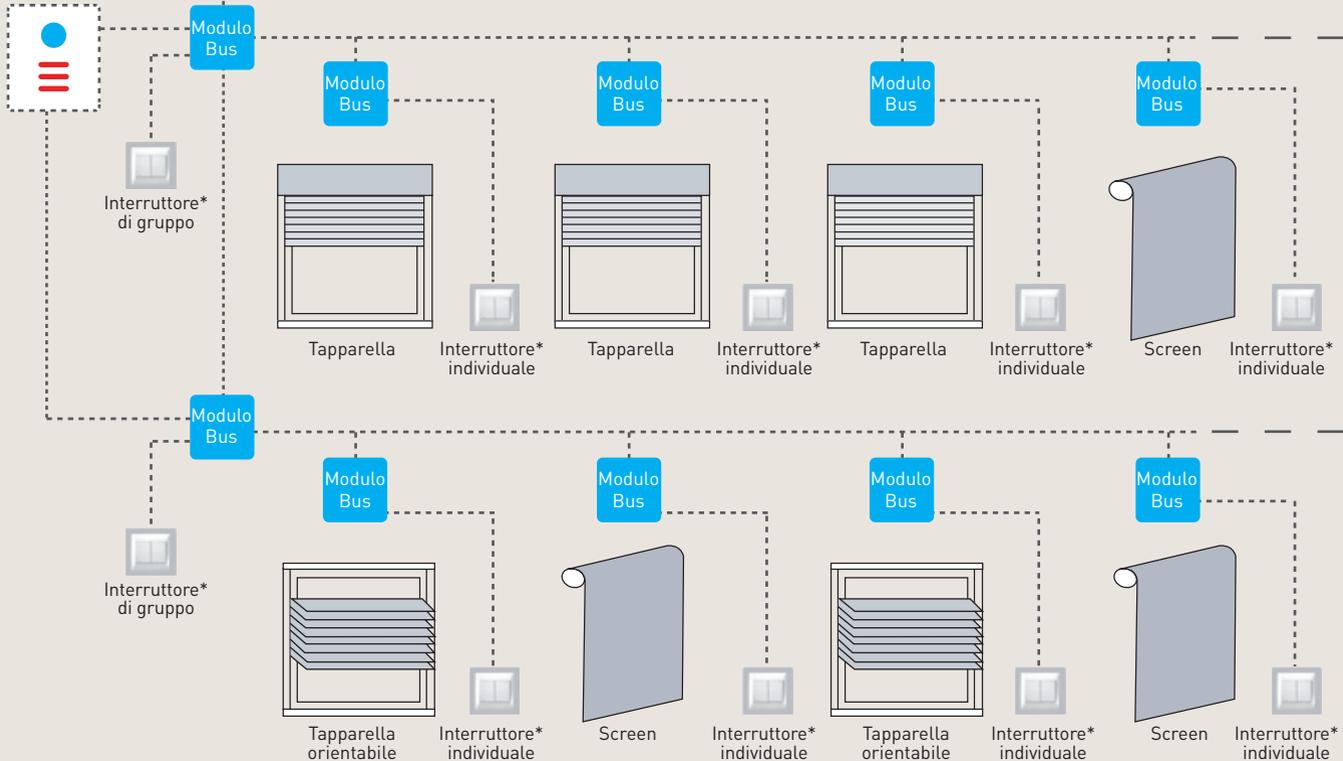

*È preferibile utilizzare un interruttore di tipo instabile.