

CHERUBINI

GIRO Wall



1.0 Introduzione

Il telecomando è compatibile con tutti i dispositivi contrassegnati con il marchio CRC - CHERUBINI REMOTE CONTROL. Permette di comandare un ricevitore o più ricevitori contemporaneamente. Per funzionare deve prima essere memorizzato nel ricevitore che si vuole comandare.



CHERUBINI
REMOTE
CONTROL

2.0 Alimentazione

Il telecomando funziona con una pila al Litio 3V CR2430 (fig. 2). Durante la trasmissione il led bianco (fig. 1) si accende fisso se la pila è carica, lampeggia quando si sta scaricando. Per la sostituzione usare solo pile analoghe a quella indicata.

3.0 Caratteristiche tecniche

Alimentazione	2,4V - 3V DC
Tipo di pila	1 x CR2430
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM / ASK
Codifica	Rolling Code
Potenza RF irradiata (ERP)	3 mW
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C +50°
Dimensioni (mm)	78 x 78 x 10
Peso	95 g



ATTENZIONE:


Rischio di esplosione se le pile sono sostituite con un tipo errato.




Lo smaltimento delle pile scariche deve essere effettuato facendo uso degli appositi contenitori.

4.0 Fissaggio

Per il fissaggio a muro dell'apparecchio utilizzare almeno 2 viti aventi diametro di 3 mm e lunghezza non inferiore a 25 mm. Il tipo di tassello (es. Fischer) da abbinare alla vite deve essere scelto in base alla tipologia di supporto esistente (muro, cartongesso, legno, etc).

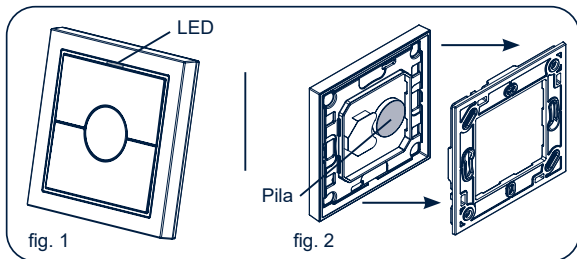

LEGENDA

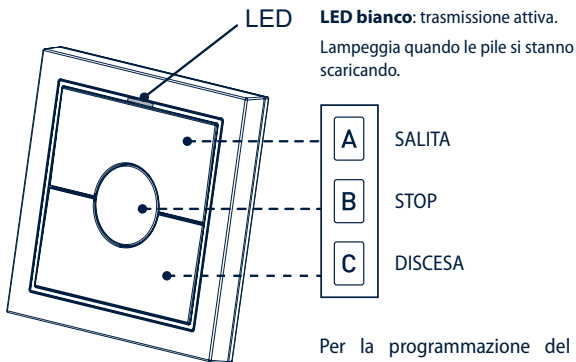

Per la programmazione del telecomando utilizzare i tasti A-B-C.

T1 Primo telecomando da memorizzare

Tn Telecomando memorizzato

Tx Telecomando da memorizzare

CE Cherubini S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio telecomando è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta sul sito: www.cherubini.it.


GARANZIA: Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia CHERUBINI.

ATTENZIONE! In fase di primo utilizzo consultare anche il manuale d'istruzioni del motore o della centralina.

FUNZIONE APERTURA/CHIUSURA PROGRAMMAZIONE

Per evitare modifiche accidentali alla programmazione del motore durante l'uso quotidiano del telecomando, la possibilità di programmazione viene disabilitata automaticamente dopo 8 ore dall'invio dell'ultima sequenza (A+B o B+C).

VERIFICA DELLO STATO DELLA FUNZIONE

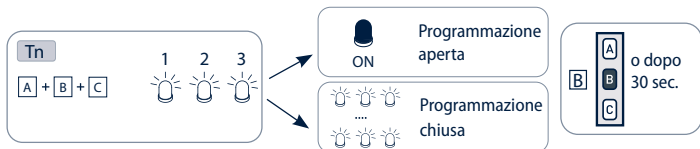


Per modificare lo stato della funzione vedi le sequenze ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE.

ABILITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE




Procedere con la programmazione come da libretto istruzioni.

DISABILITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE




MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO

T1: primo telecomando da memorizzare

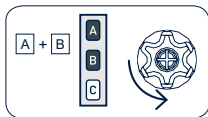

T1

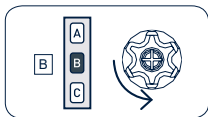

T1




T1 (2 sec)


MEMORIZZAZIONE DI ALTRI TELECOMANDI

Tn: telecomando memorizzato


Tx: telecomando da memorizzare

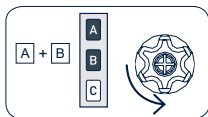

Tn

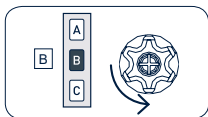


Tn

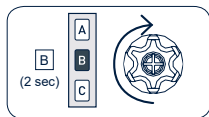


Tx (2 sec)

CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO


Tn: telecomando memorizzato

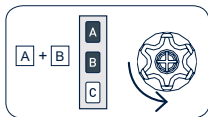

Tn

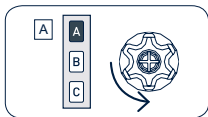


Tn

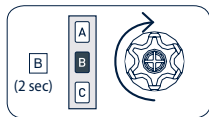


Tn (2 sec)

CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA TELECOMANDI


Tn: telecomando memorizzato

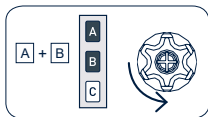

Tn

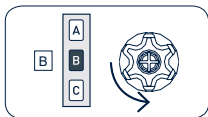

Tn

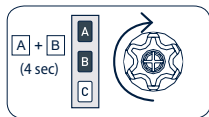

Tn (2 sec)

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de